


Alább egy ékszíj sematikus rajzát látjuk. A szürke karika jelképezi az ékszíjat. A piros vonal az ékszíj külső felülete, ott mérjük a külső hosszmeretet. A kék vonal az ékszíj belső felülete, ott mérjük a belső méretet. A sárga vonal az erőhordozó szálát jelképezi.

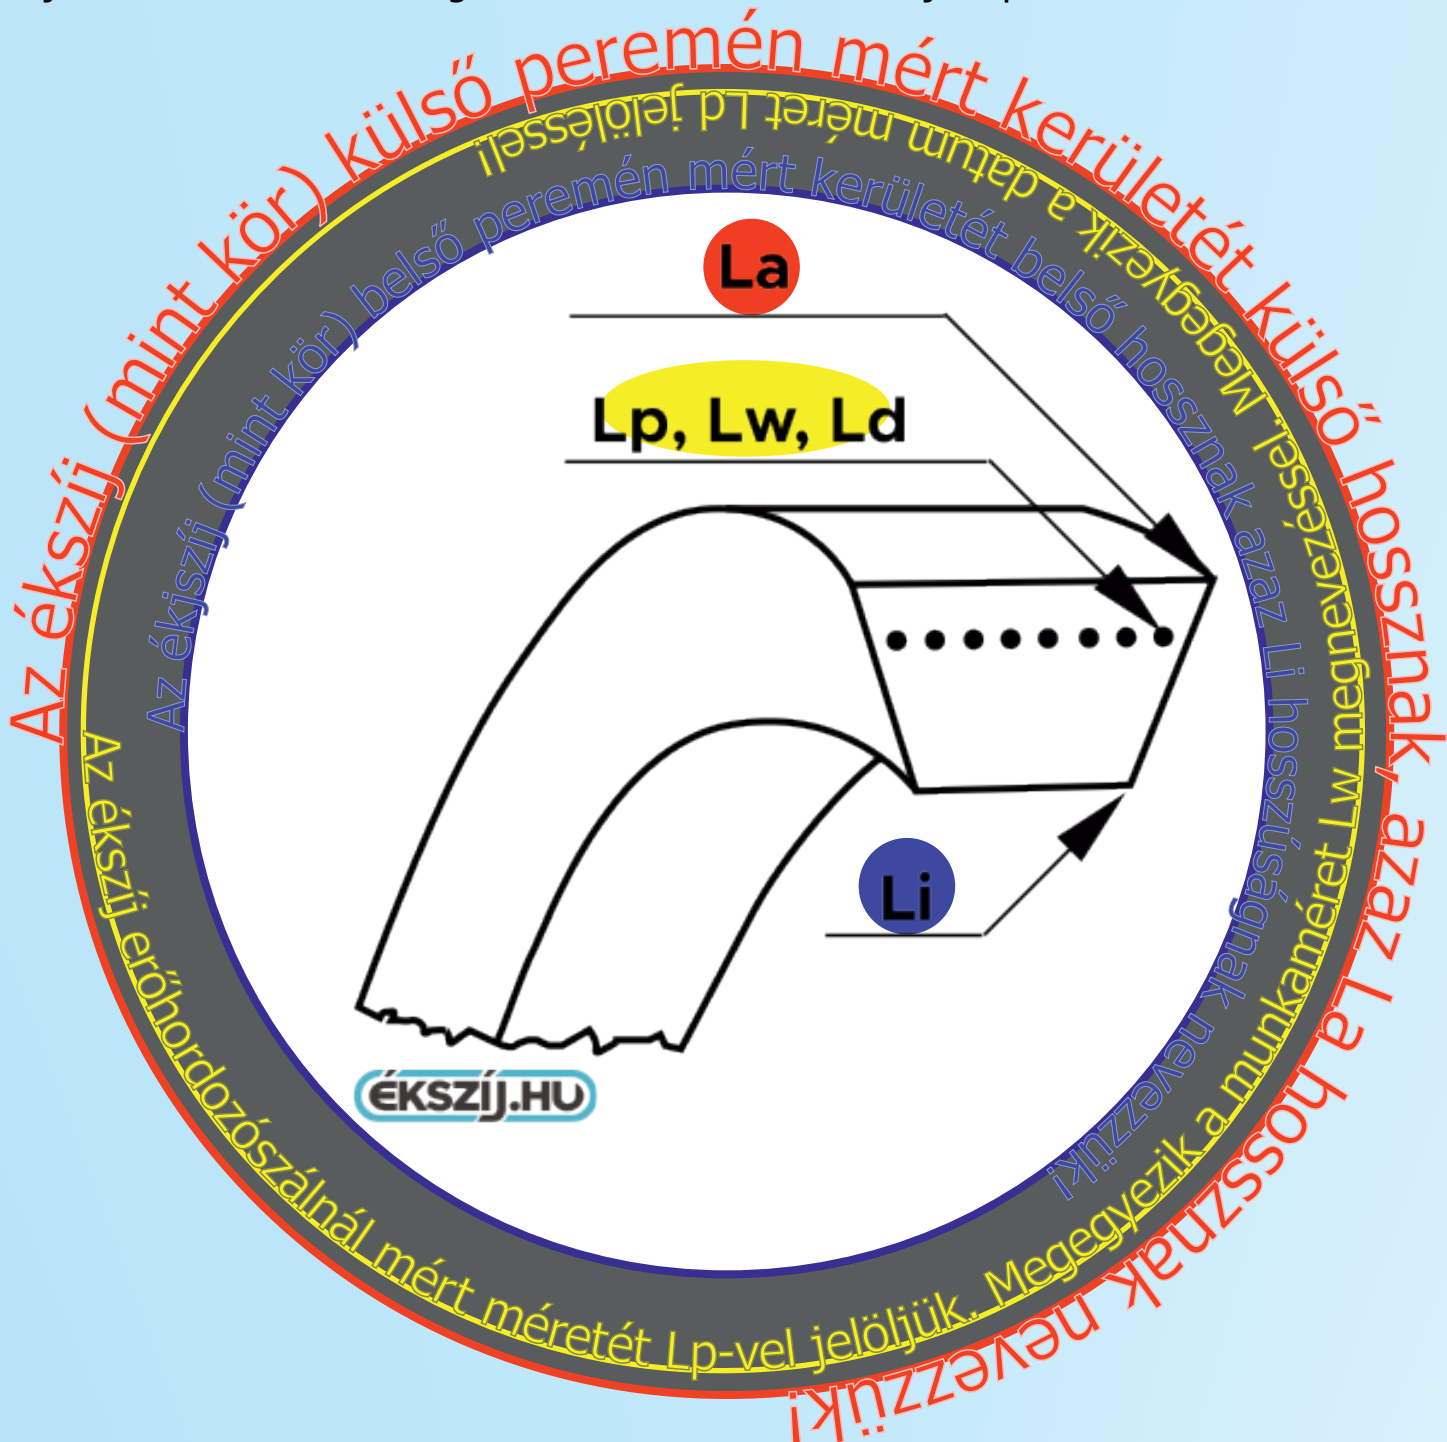

Amit az ékszíj hosszának nevezünk, az valójában egy kör kerülete. Az ékszíj külső kerületét nevezük **külső** hosszúnak, azaz **La** méretnek. Az ékszíj belső oldalán mért kerületét nevezük **belső** hosszúnak, azaz **Li** méretnek. Az ékszíj erőhordozószálánál mért méretét pedig hívhatjuk **erőhordozó** méretnek, azaz **Lp**-nek. Más megközelítésben az erőhordozó méretet hívhatjuk **munkaméret**nek, azaz **Lw**-nek. A klasszikus ékszíjak esetében ezt **datum** hosszúnak is hívják és **Ld**-vel jelölik. Az Lp és Lw és Ld méret egyazon szíj esetében mindig megegyező érték, bármelyiket használhatjuk!